


Fernsehen mit TV-Box «Arris»

Einfach und schnell
installiert!

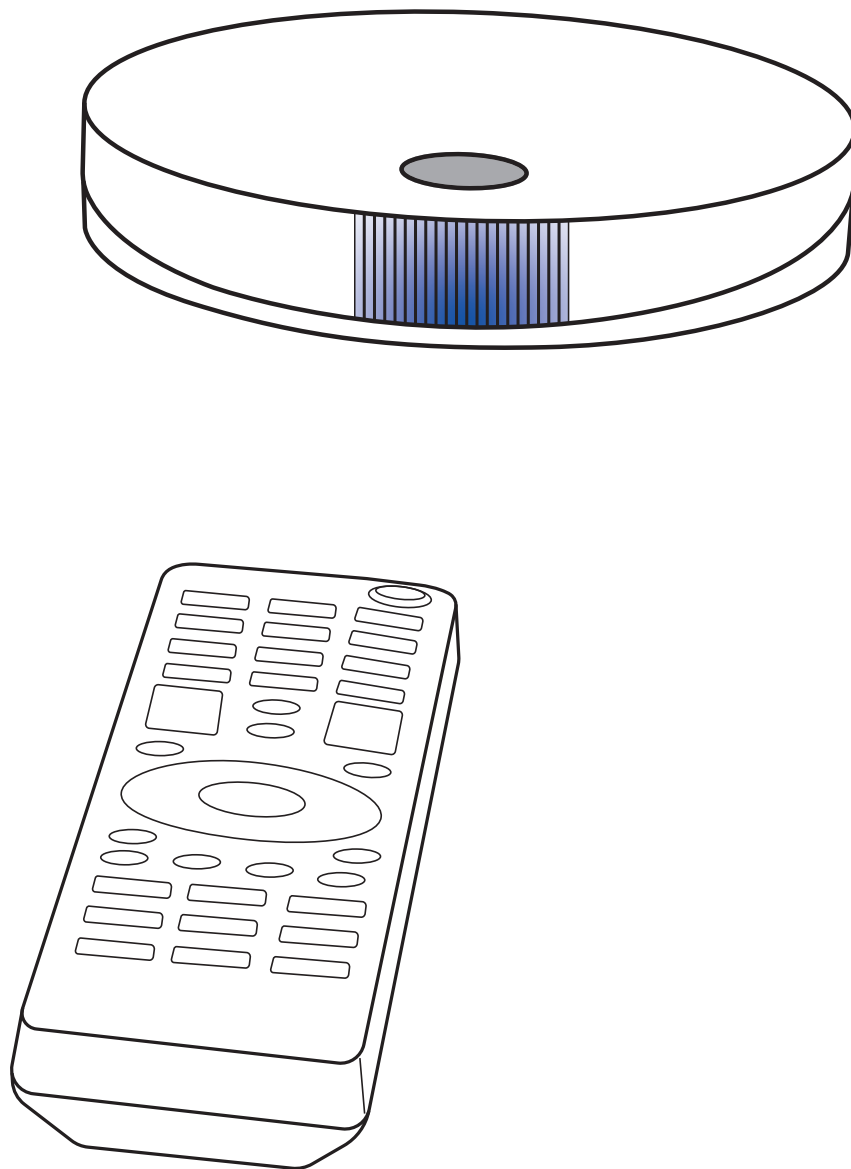

Sicherheit geht vor

**Bedienungsanleitung mit Passwort
zum Gerät legen und aufbewahren!**

Sicherheitsvorschriften

Sie finden auf diesen beiden Seiten wichtige Hinweise zum Betrieb, Aufstellungsort und Anschluss der Geräte. Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.



Netzkabel

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel (Stromversorgungskabel) nicht beschädigt wird. Geräte mit beschädigtem Netzkabel müssen vom Netz getrennt (Ziehen des Netzsteckers) und vor der erneuten Inbetriebnahme durch einen Fachmann des Elektrohandwerks Instand gesetzt werden.
- ⚠ **WARNUNG!** Verwenden Sie nur (wo vorgesehen) das mitgelieferte Netzteil! Stromschlaggefahr!

Kinder

- ⚠ **VORSICHT!** Dieses Gerät ist kein Spielzeug für Kinder! Bitte halten Sie Kinder davon fern und beaufsichtigen Sie sie.
- ⚠ **WARNUNG!** Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze stecken. Stromschlaggefahr!
- ⚠ **WARNUNG!** Vernichten Sie sämtliche Plastikbeutel, denn diese könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden! Erstickungsgefahr!

Netzspannung

- Betreiben Sie die Geräte nur an der für das jeweilige Gerät angegebenen Netzspannung (zu sehen an der Geräte-Rück-/Unterseite bzw. am externen Netzteil). Die Geräte dürfen erst ans Netz angeschlossen und eingeschaltet werden, nachdem die Verbindungen mit Netzkabel und/oder dem Fernsehgerät bzw. dem Kabelnetz und dem PC hergestellt wurden. **ACHTUNG!** Sollte die Netzspannung zu hoch sein, besteht Brandgefahr!

Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, Wärme, offene Flammen

- Schützen Sie die Geräte vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser (stellen Sie auch keine gefüllten Gegenstände wie z.B. Vasen auf oder neben die Geräte). Stellen Sie die Geräte nicht in der Nähe der Heizung auf, setzen Sie sie nicht direkter Sonneneinstrahlung aus und betreiben Sie sie nicht in Feuchträumen. Verwenden Sie die Geräte nur in gemäßigtem, nicht tropischem Klima.
- **ACHTUNG!** Stellen Sie die Geräte nicht auf oder neben offenen Flammen, wie z.B. Kerzen. Brandgefahr!

Batterien

- **ACHTUNG!** Batterie richtig einlegen. Polarität beachten (+/-).
- **WICHTIG!** Bewahren Sie die Originalverpackung der Batterien bis zu deren Gebrauch auf.
- Entsorgen Sie die gebrauchten Batterien nach dem Austausch umgehend.
- ⚠ **VORSICHT!** Verletzungsgefahr durch Feuer, Explosionen oder undichten Stellen!
- ⚠ **WARNUNG!** Nicht zerlegen, wiederaufladen, zerdrücken, Feuer oder heißen Temperaturen aussetzen.
- ⚠ **WARNUNG!** Batterien ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Verschlucken kann aufgrund chemischer Verätzungen und der möglichen Perforation der Luftröhre innerhalb von 2 Stunden zu schwerwiegenden Verletzungen oder zum Tod führen. Sofort einen Arzt aufsuchen!
- Batterien dürfen nicht mit Ihrem anderen Hausmüll entsorgt werden.

Lüftung

- Die in diesen Geräten entstehende Wärme wird ausreichend abgeführt. Installieren Sie die Geräte trotzdem niemals in einem Schrank oder einem Regal mit unzureichender Belüftung. **ACHTUNG!** Stapeln Sie die Geräte nie. Überhitzungsgefahr!
- **ACHTUNG!** Verdecken Sie niemals die Kühlschlitze des Gerätes (z.B. durch andere Geräte, Zeitschriften, Tücher, Tischdecken, Kleidung oder Vorhänge)! Überhitzungsgefahr!

Reinigung

- Ziehen Sie den Netzstecker/Netzadapter, bevor Sie die Geräte reinigen. Benutzen Sie zur Reinigung ein trockenes Tuch und reinigen Sie lediglich die Oberfläche.
- ⚠ **WARNUNG!** Öffnen Sie auf keinen Fall das Gerät. Bei Berührung mit Teilen im Inneren des Gerätes besteht Stromschlaggefahr!

Reparatur

- Versuchen Sie nicht, die Geräte selbst zu reparieren. Die elektrische Sicherheit könnte dadurch gefährdet werden. Sollten die Geräte heruntergefallen oder Wasser eingedrungen sein, nehmen Sie diese Geräte sofort vom Strom und kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.


Installation auf einen Blick

Übersicht der Gesamtinstallation

Schnellstart

1. GGA-TV-Box mit Netzkabel in gelbe LAN 1-4-Anschlüsse stecken.
2. TV (oder Heimkino-Receiver) mit HDMI-Kabel an GGA TV-Box anschliessen.
3. Netzgeräte an TV-Box anschliessen.

Viel Spass mit der GGA Maur!

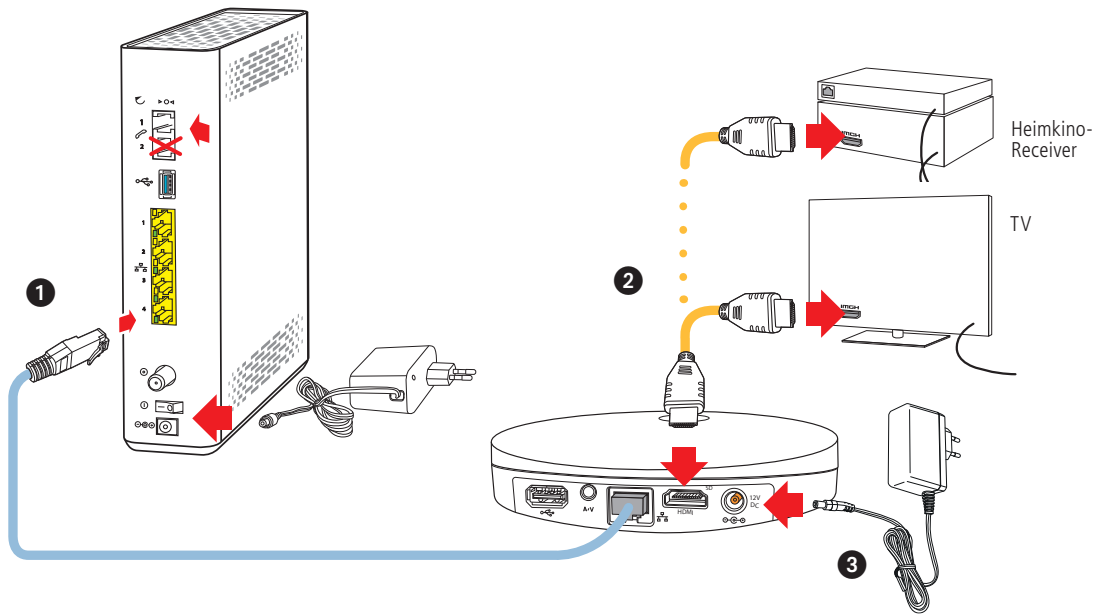


Installation GGA TV-Box

Bedienungsanleitung


18. GGA TV-Box oder GGA TV-Streaming?

1. GGA TV-Box

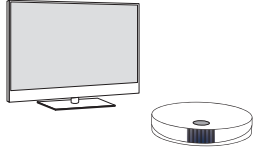

oder

2. GGA TV-Streaming



Weiter unter «19.»

Weiter unter
gga.ch/anleitungen



Für welches Fernsehangebot haben Sie sich entschieden?

1. GGA TV-Box

Für Menschen, die TV vor allem im Wohnzimmer geniessen wollen. Bei dieser Lösung können Sie beim nächsten Punkt «19.» weiterfahren.

oder ...


2. GGA TV-Streaming

Für Menschen, die TV überall auf verschiedenen Geräten geniessen wollen. Die Anleitung zu dieser Lösung finden Sie unter gga.ch/anleitungen

Tipp: Wenn Sie mit Ihrem Mobiltelefon den nebenstehenden QR-Code einscannen, gelangen Sie direkt zu der Anleitung

1. Inhalt


1.



2.




3.

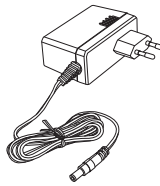

4.





5.

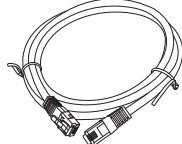


Bitte kontrollieren Sie, ob alle Teile vorhanden/ausgepackt sind:

1. GGA TV-Box
2. Fernbedienung mit Batterien (2x LR6 / AA)
3. Netzteil
4. HDMI-Kabel
5. Netzkabel


1. Erstinstallation oder Änderung einer bestehenden Installation

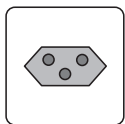

1.

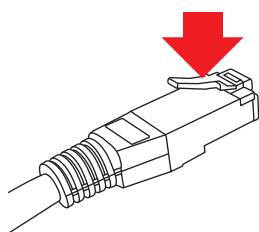

2.

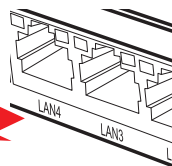

Erstinstallation:

Falls Sie bisher noch keine GGA TV-Box hatten, können Sie weiter zu Punkt «21.».

Änderung einer bestehenden Installation: Wenn Sie bereits eine GGA TV-Box haben, ziehen Sie den Stecker oder das Netzgerät des bisherigen Gerätes aus der Steckdose.

Lösen Sie dann alle anderen Steckverbindungen am alten Gerät. Netzkabel lassen sich durch Drücken der Kunststoffnase (1.) entriegeln (2.).




Bisherige Kabel und Geräte zur Seite legen.



WARNUNG!

Netzstecker/-Adapter nicht mit nassen Händen berühren. Stromschlaggefahr!

2. Erst-/ Neuinstallation

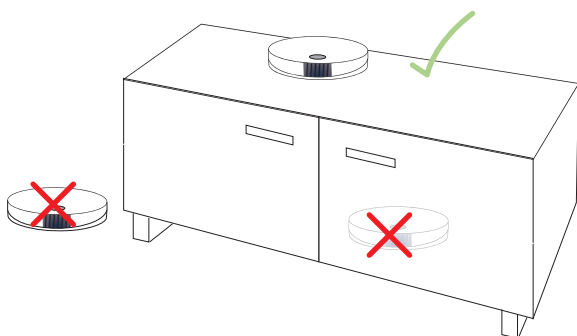


Standort:

Die GGA TV-Box wird mit dem Netzkabel an den Router und mit dem HDMI-Kabel an den TV angeschlossen. Sie sollte sich daher zwischen diesen beiden Geräten befinden. Falls Sie ein Heimkinosystem mit HDMI-Eingang haben, können Sie die GGA TV-Box mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel auch dort anschliessen (statt am Fernseher).

WARNING! Für guten WLAN-Empfang und um Überhitzungs- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, stellen Sie die **GGA TV-Box niemals:**


- auf oder unter den Router
- in oder unter Möbel
- neben/auf Metall, Fenster, elektrische Geräte (z.B. Mikrowellen, Kühlschrank etc.)
- in direkte Sonneneinstrahlung
- auf/neben Heizkörper, Öfen
- in Feuchträume (Bad, Dusche, Waschküche etc.)

3. Batterien in Fernbedienung einsetzen

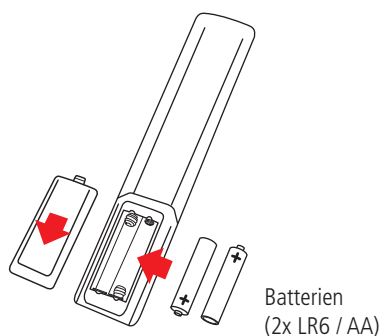

- Auf der Rückseite der Fernbedienung mit Finger auf Batteriedeckel drücken und diesen nach unten weg-schieben
- Die beiden beigelegten Batterien (Typ: LR 6 / AA) ein-setzen
- Zuerst flache Seite gegen Feder drücken und dann +-Pol nach unten in Fach schieben
- Auf richtige Polarität achten (s. Zeichnung)
- Batteriedeckel von unten her zuschieben, bis er einrastet
- Die Funkfernbedienung ist ab Werk mit der GGA TV-Box gekoppelt

4. GGA TV-Box an Router anschliessen

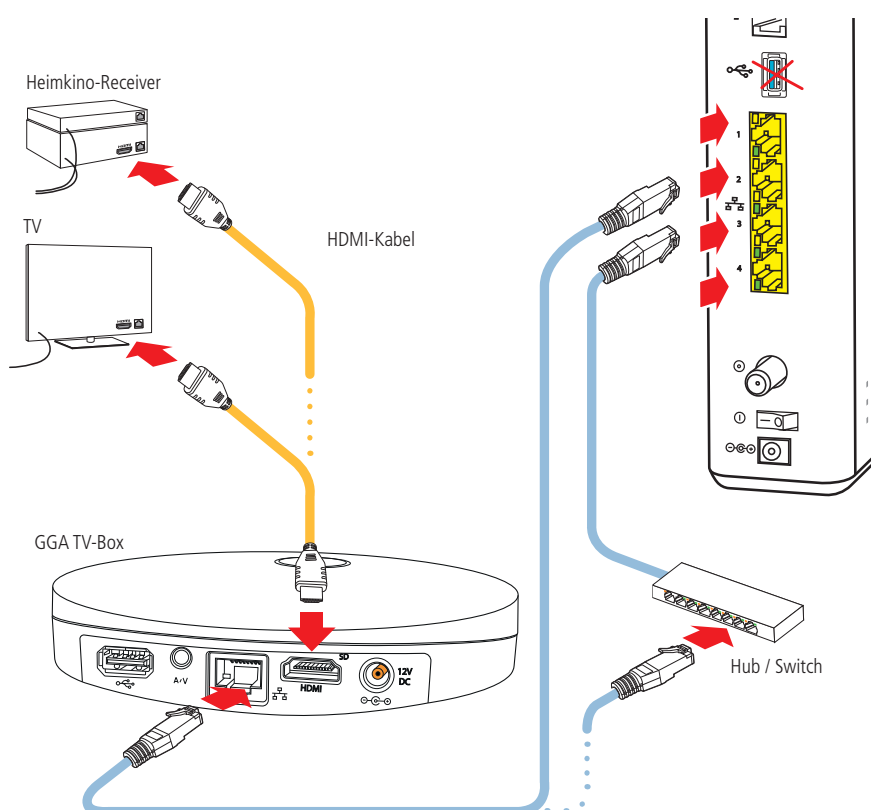

- Obwohl die GGA TV-Box WLAN-tauglich ist, muss sie für die Erstinstallation mit dem Netzkabel an den Router angeschlossen werden
- GGA TV-Box mit den beigelegten Netzkabel an eine der vier **gelben Buchsen LAN 1 bis LAN 4** anschliessen
- Die rote WAN-Buchse kann nicht verwendet werden
- Mit dem beigelegten HDMI-Kabel GGA TV-Box mit dem Fernsehgerät oder dem Heimkino-Receiver verbinden
- Längere Netzwerk- und HDMI-Kabel sind im Handel erhältlich. Verwenden Sie nur Netzkabel der Kategorie «Cat. 6» oder höher



Falls die Anzahl Buchsen nicht ausreicht, können Sie einen sogenannten Hub/Switch als Erweiterung verwenden (im Handel erhältlich). Diesen schliessen Sie an eine der Buchsen **LAN 1 bis LAN 4** an. **ACHTUNG!** Hub/Switch nicht auf/unter den Router oder die GGA TV-Box stellen. Überhitzungsgefahr!


5. GGA TV-Box an Strom anschliessen und in Betrieb nehmen




In diesem Schritt wird die GGA TV-Box erstmalig in Betrieb genommen und die Bluetooth-Fernbedienung gekoppelt.

Sobald das Netzwerk- und das HDMI-Kabel angeschlossen sind:

- Fernbedienung der GGA TV-Box bereitlegen
- Fernseher/AV-Receiver einschalten und HDMI-Eingang wählen, an dem die GGA TV-Box angeschlossen ist
- Netzteil an die Buchse «12 V DC» anschliessen
- Netzteil in die Steckdose stecken

Auf der Vorderseite leuchtet die Statusanzeige rot auf.

- Fernbedienung auf GGA TV-Box richten
- Durch Drücken der -Taste (oben rechts) auf der Fernbedienung die GGA TV-Box einschalten
- Die Statusanzeige wird zuerst dunkelgelb und ändert später auf grün
- Auf dem Fernseher wird die rote GGA-Startseite und anschliessend das Programm angezeigt

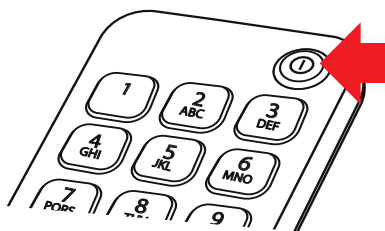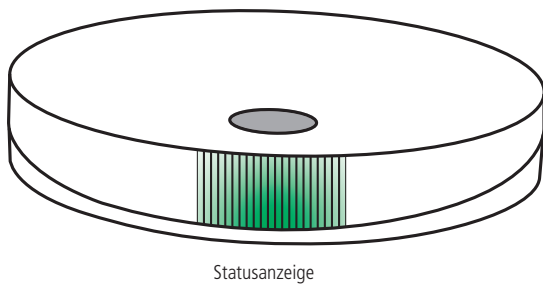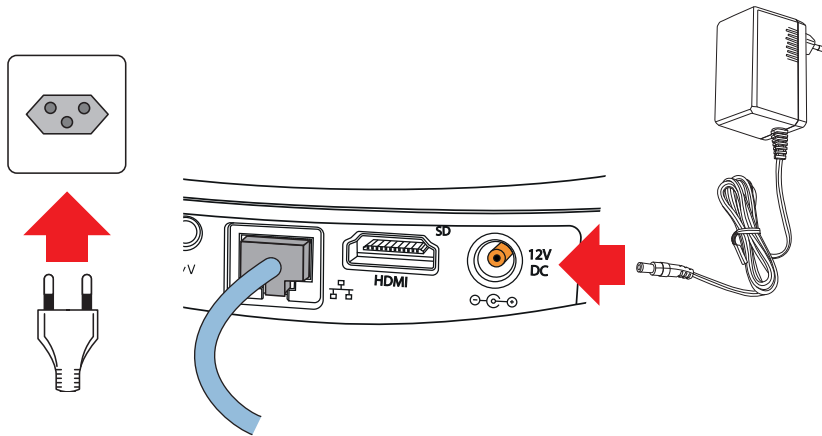

ACHTUNG!

- Während des Startvorgangs oder eines Updates niemals den Strom unterbrechen, da die GGA TV-Box sonst Schaden nimmt!
- GGA TV-Box nicht mit einer geschalteten Stromschiene ein-/ausschalten, da diese sonst Schaden nimmt und keine Updates durchführen kann!

Sobald die Statusanzeige dauernd grün (bei Netzwerkanschluss) oder blau (bei WLAN) leuchtet, ist die GGA TV-Box betriebsbereit und Sie können fernsehen.





USB-Anschluss/SD-CARD:

Der USB-Anschluss und der SD-Card-Slot können nur für Servicezwecke verwendet werden.

↔-Anschluss:

Kombinierter A/V und optischer Mini-Toslinkanschluss (3.5 mm); geeignet für ältere TV-/Home-Cinamageräte ohne HDMI-Anschluss. Bei angeschlossenem HDMI-Stecker ist der analoge A/V-Anschluss deaktiviert.

6. WLAN einrichten

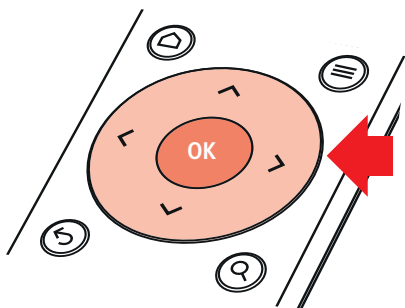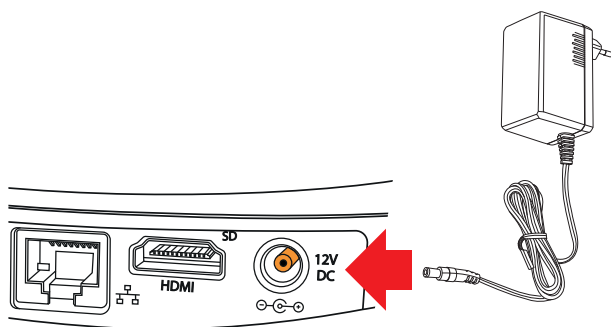

Die GGA TV-Box kann auch per WLAN betrieben werden. Die Voraussetzungen sind:

- Guter WLAN-Empfang am Einsatzort. Dieser kann beispielsweise mit unserem intelligenten WLAN «Plume» verbessert werden
- Passwort für WLAN vorhanden

Mit WLAN verbinden:

- Fernseher/AV-Receiver einschalten und HDMI-Eingang wählen, an dem die GGA TV-Box angeschlossen ist
- Netzkabel an GGA TV-Box anstecken (wird mit WLAN nicht mehr benötigt)
- Netzteil an die Buchse «12 V DC» anschliessen
- Netzteil in die Steckdose stecken

Auf der Vorderseite leuchtet die Statusanzeige rot auf.

- Fernbedienung auf GGA TV-Box richten
- Durch Drücken der -Taste (oben rechts) auf der Fernbedienung die GGA TV-Box einschalten
- Die Statusanzeige wird dunkelgelb
- Auf dem Fernseher wird zuerst die rote GGA-Startseite angezeigt und nach einigen Sekunden erscheint unten die Fehlermeldung «Error 1: Could not connect....»
- Nach einigen Sekunden startet die GGA TV-Box neu (Bildschirm wird zuerst schwarz und dann wird wieder die rote GGA-Startseite angezeigt)
- Warten, bis die GGA TV-Box **nochmals dreimal neu startet**
- Anschliessend erscheint die blaue Netzwerk-Einstellseite («Network Connection Wizard»)

– Weiter mit Variante 1 oder 2:


Variante 1; mit «WPS»:

- Falls Ihr Router eine «WPS»-Taste hat, können Sie Ihre neue GGA TV-Box mit Hilfe der «WPS»-Funktion automatisch verbinden lassen (WPS: Wi-Fi Protected Setup)
- Mit oder auf der Fernbedienung «Automatic WiFi» wählen und «OK» drücken
- Jetzt innert 2 Minuten die WPS-Taste an Ihrem Router drücken (bitte Anleitung des Routers beachten)
- Wenn sich die beiden Geräte verbinden konnten, erscheint auf dem Bildschirm «OK» (unten in der Mitte)
- Auf der Fernbedienung «OK» drücken, um die Anmeldung zu beenden; die GGA TV-Box startet neu (weiterfahren auf der nächsten Seite)

Variante 2; manuelle Anmeldung:

- Bei Geräten ohne «WPS»-Funktion erfolgt die Anmeldung manuell
- Mit oder auf der Fernbedienung «Manual WiFi» (unten in der Mitte) wählen und «OK» drücken
- Dann mit oder auf der Fernbedienung «Search for networks» (links) wählen und «OK» drücken
- Nach einigen Sekunden erscheint eine Liste aller WLAN-Sender. Falls Sie ein «verstecktes» WLAN haben, wählen Sie «Hidden network» und geben Sie die SSID ein
- Mit auf der Fernbedienung Ihre WLAN-Station auswählen. Dann mit oder «Search for networks» (links) wählen und «OK» drücken
- Es erscheint das Eingabefeld für das WLAN-Passwort: Mit oder Buchstaben/Zeichen auswählen und jeweils mit «OK» bestätigen. Wenn das Passwort vollständig ist, mit oder «Done» wählen und mit «OK» bestätigen. Weitere Einstellungsmöglichkeiten:
 - Show key Passwort anzeigen
 - Grossschrift
 - letzte Ziffer löschen
 - Cancel Eingabe abbrechen
- Auf dem Bildschirm erscheint unten in der Mitte «OK». Auf der Fernbedienung «OK» drücken; die GGA TV-Box startet neu (weiterfahren auf der nächsten Seite)

7. WLAN einrichten (Fortsetzung)

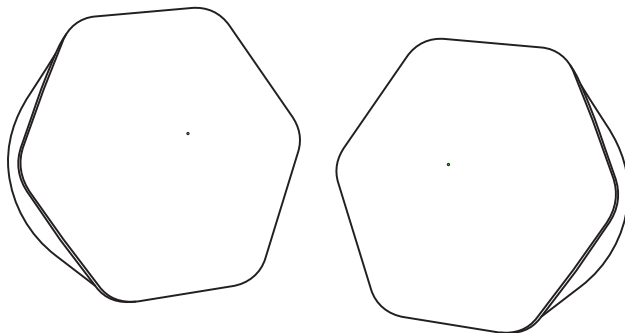

Intelligentes WLAN «Plume»

Nach dem Neustart der GGA TV-Box:

- Egal, ob Sie die Variante 1 oder 2 gewählt haben, erscheint nach dem Neustart die Sprachwahl für die GGA TV-Box: Wählen Sie mit der Fernbedienung Deutsch und bestätigen mit «OK»
- Auf dem Bildschirm erscheint jetzt der erste TV-Sender auf der Programmliste (= SRF 1)
- Anschliessend erscheint die blaue WiFi-Einstellseite
- Die GGA TV-Box ist jetzt betriebsbereit

Bild ruckelt mit WLAN:

Bei zu schwacher WLAN-Verbindung ruckelt das Bild.

Lösungsmöglichkeiten:


- Standort der GGA TV-Box ändern
- ein stärkeres WLAN wählen
- erweitern Sie die Reichweite Ihres WLAN's mit unserem intelligenten WLAN «Plume» (weitere Infos erhalten Sie bei der GGA Maur unter +41 44 982 16 17)
- auf feste Netzverbindung wechseln (siehe «5.»)

WLAN-Verbindung trennen:






Die WLAN-Verbindung kann jederzeit getrennt und wieder auf Kabelnetzwerkverbindung gewechselt werden.

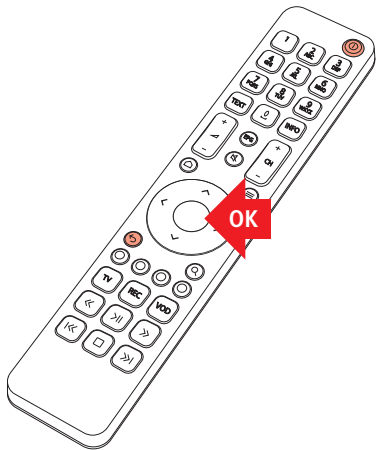- Fernseher/AV-Receiver einschalten und HDMI-Eingang wählen, an dem die GGA TV-Box angeschlossen ist
- GGA TV-Box mit Netzkabel an Router anschliessen (siehe «23.»)
- Stecker von Netzteil an GGA TV-Box einige Sekunden ziehen und nachher wieder in die Buchse «12 V DC» stecken
- GGA TV-Box einschalten





8. TV-Box bedienen




Die TV-Box wird vollständig mit der Funk-Fernbedienung bedient.


- Auf dem Fernseher den HDMI-Eingang wählen, an dem die TV-Box angeschlossen ist
- GGA TV-Box mit der Taste  (oben rechts) auf der Fernbedienung einschalten (die Taste und die Statusanzeige flackern)
- Die GGA TV-Box kann auch mit der Taste auf der Oberseite ein-/ausgeschaltet werden
- Mit der runden Steuerung   oder   die gewünschte Funktion wählen und mit OK bestätigen

Wichtige Funktionen/Tasten:

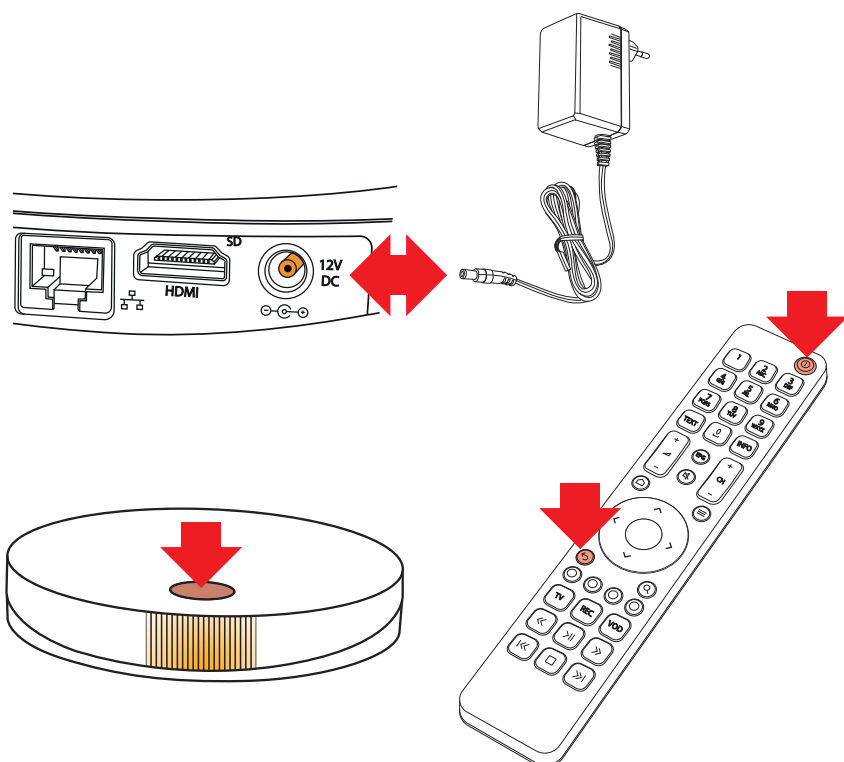


-  Home / Startbildschirm
-  Menü-Übersicht
-  Zurück zur vorhergehenden Einstellung
-  Suchfunktion
- EPG TV-Guide/Programmübersicht
- REC Aufnahmetaste; nimmt laufende oder in EPG ausgewählte Sendung auf




! Fernbedienung funktioniert nicht:

Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, kontrollieren Sie zuerst, ob die -Taste beim Drücken flackert. Wenn nicht, Batterien kontrollieren/austauschen.

Es kann vorkommen, dass die Fernbedienung nicht mehr mit der GGA TV-Box kommunizieren kann. In diesem Fall muss die Fernbedienung neu gekoppelt werden («Pairing»):

- Kleinen Stecker von Netzteil an GGA TV-Box einige Sekunden ziehen
- Taste auf der Oberseite der GGA TV-Box drücken und gedrückt halten
- Kleinen Stecker wieder in die Buchse «12 V DC» stecken
- Taste auf der Oberseite der GGA TV-Box weiterhin gedrückt halten und gleichzeitig auf Fernbedienung die beiden Tasten Ein-/Aus  und Zurück  drücken, bis die Taste  blinkt. Dann alle drei Tasten loslassen und durch Drücken einer beliebigen Fernbedienungs-Taste den Vorgang abschliessen

9. Bedienung der GGA TV-Box

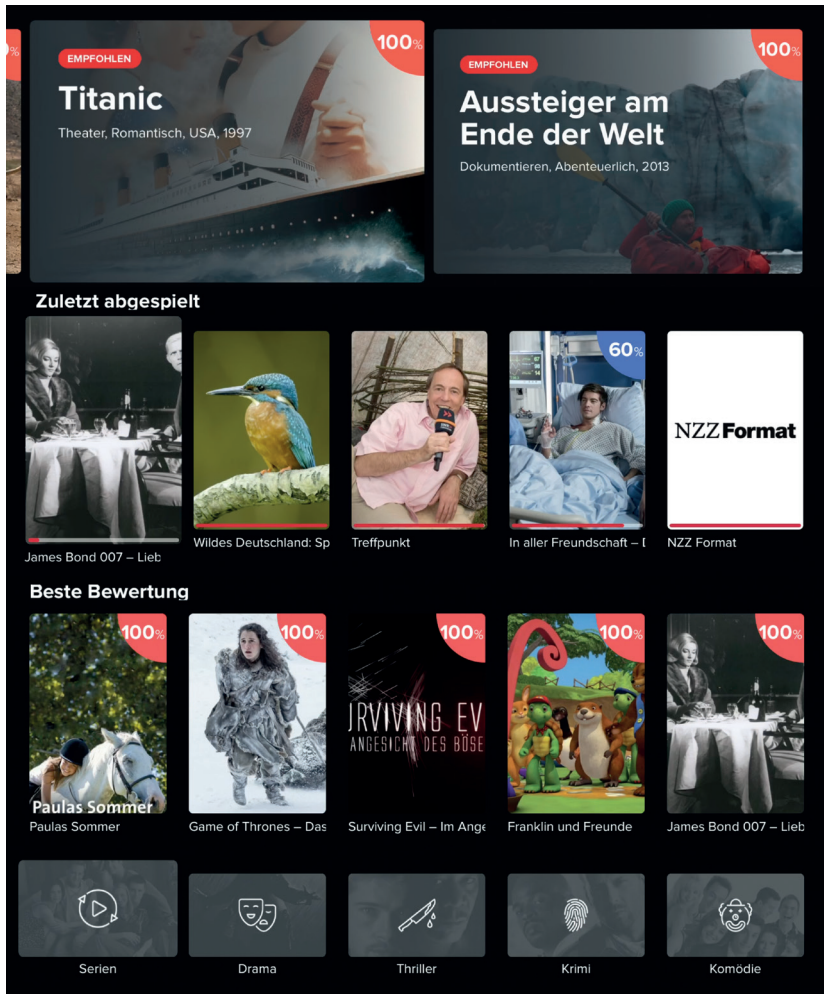

GGA TV-Box auf einen Blick:

- Nach dem Einschalten der GGA TV-Box, erscheint nach der ersten Inbetriebnahme der erste Sender auf der Programmliste (= SRF 1) oder der zuletzt gesehene Sender
- Mit der runden Steuerung ▲/▼ oder ◀/▶ auf der Fernbedienung kann durch den Homebildschirm navigiert werden. Mit ↶ gelangt man einen Schritt zurück
- Mit den nachfolgenden Tasten kann direkt in Unterprogramme geschaltet werden

⏏-Taste: Home/Startbildschirm:

- Zeigt die Gesamtübersicht an; die Einzelheiten:

Empfehlungen:

- Die grossen Bilder ganz oben zeigen Filmempfehlungen (z.B. «Titanic»)

Zuletzt abgespielt:

- Zeigt die zuletzt gesehenen Filme oder Serien an. Der rote Balken unten im Bild zeigt an, wieviel des Films / der Serie schon angesehen wurde

Beste Bewertung:

- Zeigt eine Auswahl von gut bewerteten Filmen

Film-Kategorien:

- Zeigt eine Auswahl nach Kategorien an, wie Serien, Sport etc.



≡ -Taste: Menü-Übersicht:

- **Suche:** Mit der Suchfunktion können Sendungen gesucht werden. Es ist möglich bis 7 Tage zurück oder 14 Tage in die Zukunft zu suchen (kann senderabhängig variieren)
- **Home/Startbildschirm:** Zeigt die Gesamtübersicht an (entspricht ⏏-Taste)
- **TV Guide:** Programmübersicht (EPG)
- **Aufnahmen:** Übersicht aller Aufnahmen
- **⚙️: Kanal entsperren / Sendergruppe / Einstellungen** (v.l.n.r.): siehe nächste Seite

- Mit ▲/▼ oder ◀/▶ auf der Fernbedienung zur gewünschten Funktion navigieren und mit «OK» bestätigen

🔍 -Such-Taste:


- Hier können Sendungen bei allen Sendern gesucht werden





EPG-Taste: TV Guide:

- Zeigt die aktuelle und die folgenden Sendungen der Sender an
- Der Sender kann auf der linken Seite ausgewählt werden
- Durch erneutes Drücken von EPG werden am unteren Rand die Wochentage angezeigt. Mit ◀/▶ Tag auswählen und mit «OK» bestätigen
- Es ist möglich, bis 7 Tage zurück oder 14 Tage in die Zukunft zu suchen (kann senderabhängig variieren)
- Durch Drücken von REC auf der Fernbedienung, lässt sich der ausgewählte Film speichern

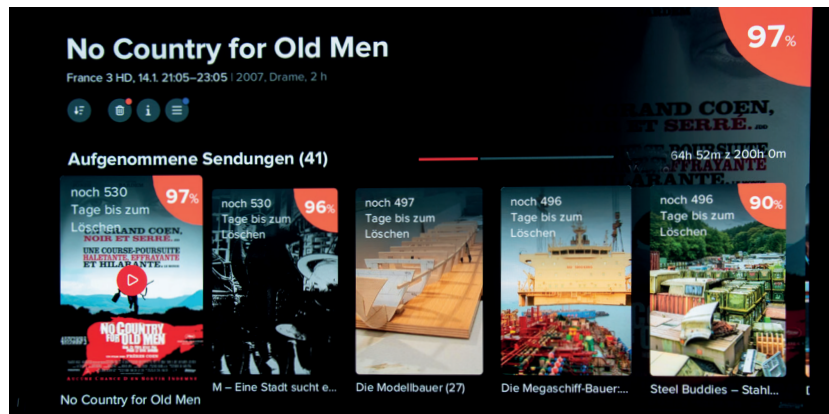


Aufnahmen:

- Durch Drücken von REC auf der Fernbedienung, kann ein laufender oder ausgewählter Film gespeichert werden
- Unter Aufnahmen sind aufgenommene Filme/Sendungen gespeichert und können wiedergegeben werden
- Durch das Anklicken eines Vorschaubilds, werden Details zum Film gezeigt und er kann abgespielt werden




Es lassen sich bis zu 200 Stunden aufnehmen. Die Aufnahmen werden nach 18 Monaten automatisch gelöscht.

10. Einstellungen an der GGA TV-Box ändern

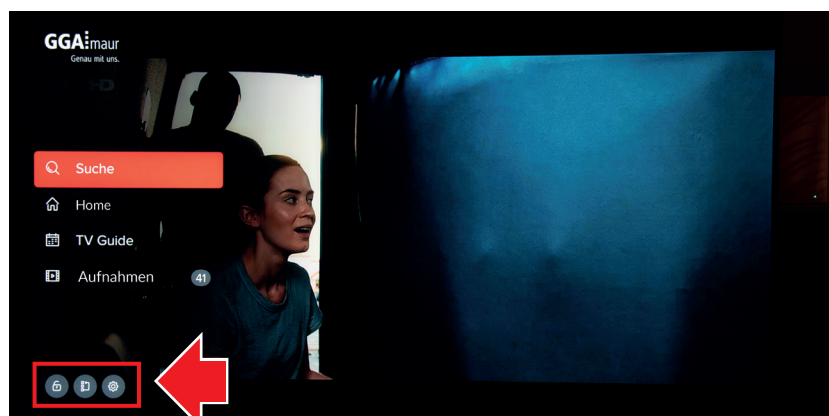

- : **Kanal entsperren / Sendergruppe / Einstellungen** (v.l.n.r):


- : **Kanal entsperren:** Mit dem PIN-Code 1234 kann ein Kanal entsperrt bzw. gesperrt werden (z.B. für Kinder)

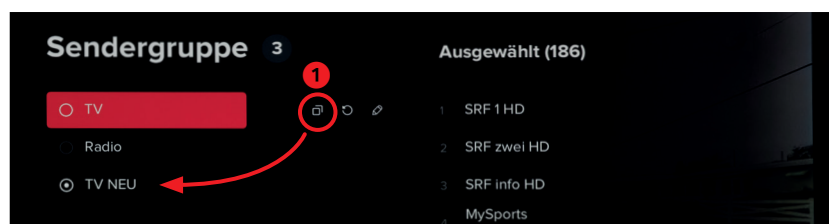

- **Sendergruppen:** Hier lassen sich die Senderreihenfolge ändern oder eigene Senderlisten erstellen, so können z.B. Senderlisten für Kinder erstellt werden, mit denen nur Kindersender gesehen werden können
- **Eine eigene Senderliste erstellen / Senderreihenfolge ändern:**



1. **TV-Liste duplizieren** und der Liste einen Namen geben, z.B. TV Neu. OK-Feld anwählen und mit «OK»-Taste bestätigen. Die neue Liste erscheint unten links
2. Neue Liste anwählen
3. **Sender verschieben:** Mit rotem Feld den Sender wählen, der verschoben werden soll. Dann «OK» drücken (rechts erscheint ein Pfeil-Symbol auf dem Balken). Mit ▲/▼ Sender an die gewünschte Stelle schieben oder mit ▶ aus der Liste löschen (der Sender erscheint dann auf der rechten Seite)
5. Anschliessend Einstellungen bestätigen (= Ja)

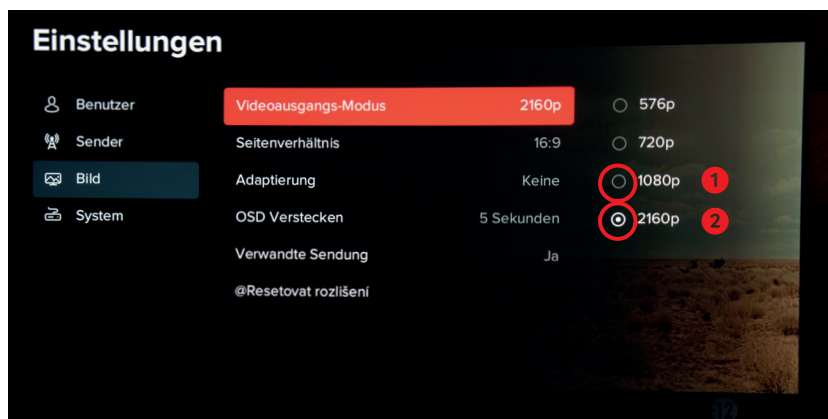

- **Einstellungen:** Hier lassen sich Grundeinstellungen ändern/kontrollieren:
 - **Benutzer:** Sprach-, Untertitel, PIN 0123 ändern etc.
 - **Sender:** Sendergruppe, gesperrte Sender, Sender sperren
 - **Bild:** Verschiedene Bildeinstellungen wie Auflösung (= Videoausgangs-Modus), Seitenverhältnis, Einblenddauer von Bildschirmenblendungen (= OSD) etc.

! Für optimale Bildqualität ist es wichtig, den Videoausgangs-Modus richtig einzustellen. Die Einstellung befindet sich unter «Bild». Ab Werk ist eine Auflösung von 720p eingestellt. Bei Full-HD-TV-Geräten können Sie normalerweise 1080p (1.) und bei 4K-Geräten 2160p (2.) einstellen. Das Bild wird kurz dunkel, damit sich die GGA TV-Box an Ihr TV-Gerät anpassen kann. Wenn das Bild wieder sichtbar ist, unten mit Ja bestätigen (= OK-Taste drücken).

Falls Ihr TV-Gerät dies nicht darstellen kann, wieder 720p einstellen.

11. Weitere Anleitungen

- Unter gga.ch/anleitung finden Sie weitere, detaillierte Anleitungen zu allen aktuellen GGA-Geräten



Tipp:

- Wenn Sie mit Ihrem Mobilgerät den nebenstehenden QR-Code einscannen, gelangen Sie direkt zu den Anleitungen